


LR INVERSIONSTROMLE Ø900 6"

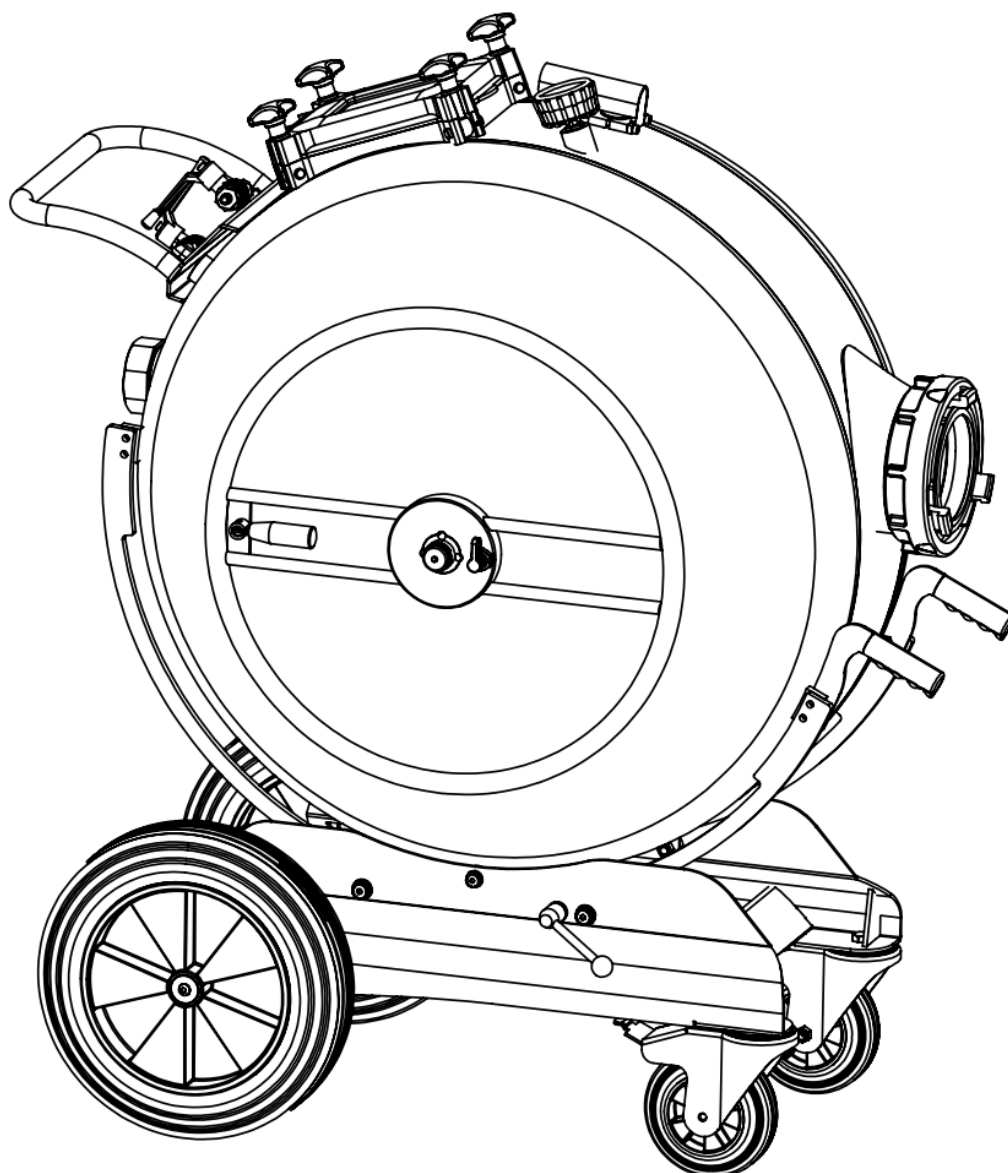


Besøg www.lrt.dk for mere information om produktet

INDEKS


Oversigt.....	3
Sikker brug af Inversionstromlen.....	7
Inversionstromlens funktioner.....	12
Tekniske data for inversionstromlen.....	15
Service og vedligeholdelse.....	16
Sikring af kvalitets- og sikkerhedsstandarder.....	17

OVERSIGT ID900 6"

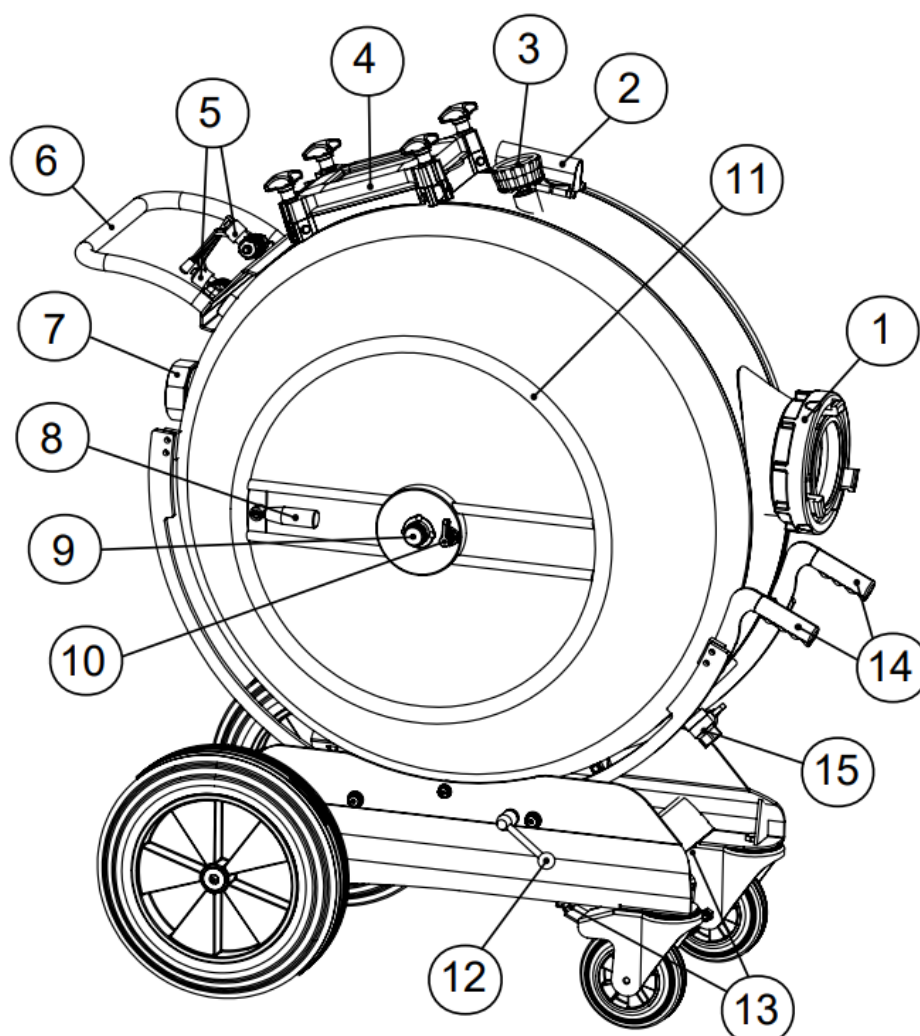


- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Storzkobling 6" | 9. Vandtilslutning, indgående |
| 2. Sikkerhedsventil | 10. Ratlås |
| 3. Trykmåler | 11. Rat |
| 4. Luge med vinduesglas | 12. Lås for vipperetning |
| 5. Luftkoblinger | 13. Lås af forhjul |
| 6. Håndtag | 14. Løftehåndtag |
| 7. Lille vinduesglas | 15. Vandkobling, udgående |
| 8. Vippehåndtag på rat | |

Oversigt ID900 6" (bagsiden)

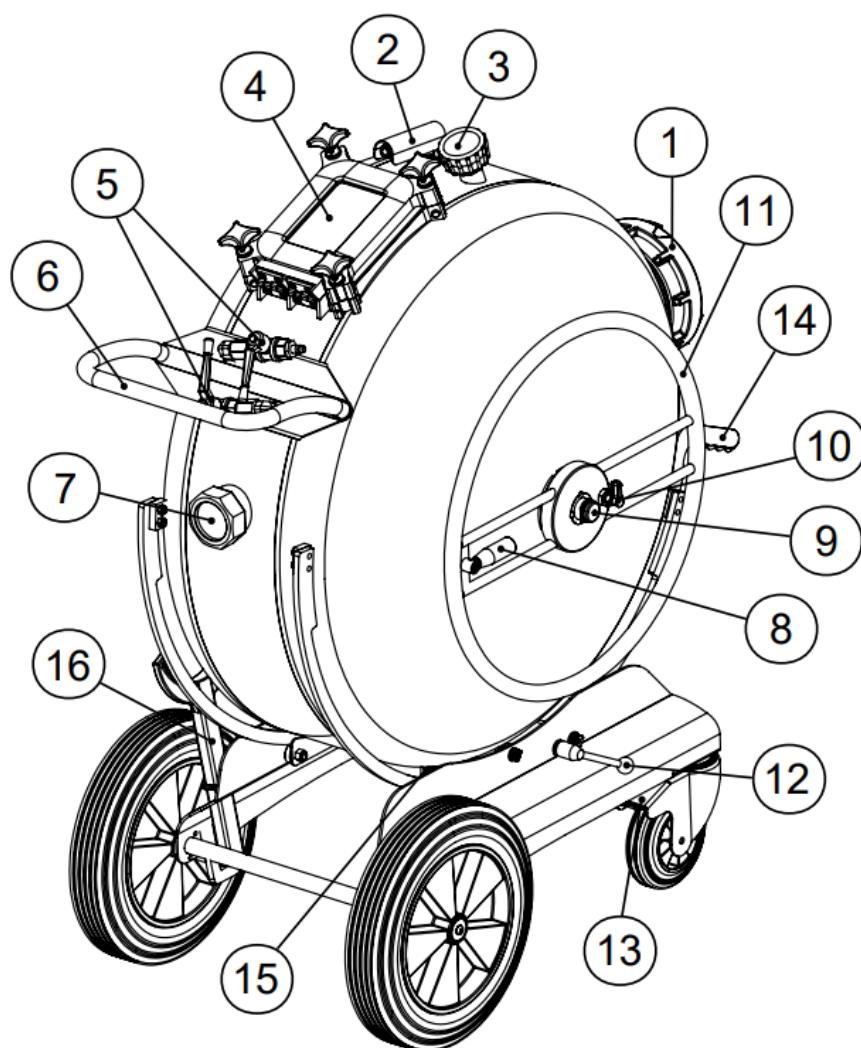

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. Storzkobling 6" | |
| 2. Sikkerhedsventil | 10. Ratlås |
| 3. Trykmanometer | 11. Rat |
| 4. Luge med vinduesglas | 12. Lås for vipperetning |
| 5. Luftkoblinger | 13. Lås af forhjul |
| 6. Håndtag | 14. Løftehåndtag |
| 7. Lille vinduesglas | 15. Vandkobling, udgående |
| 8. Vippehåndtag på rat | 16. Storz nøgle |
| 9. Vandkobling, indgående | |

OVERSIGT ID900 6" TVÆRSNIT

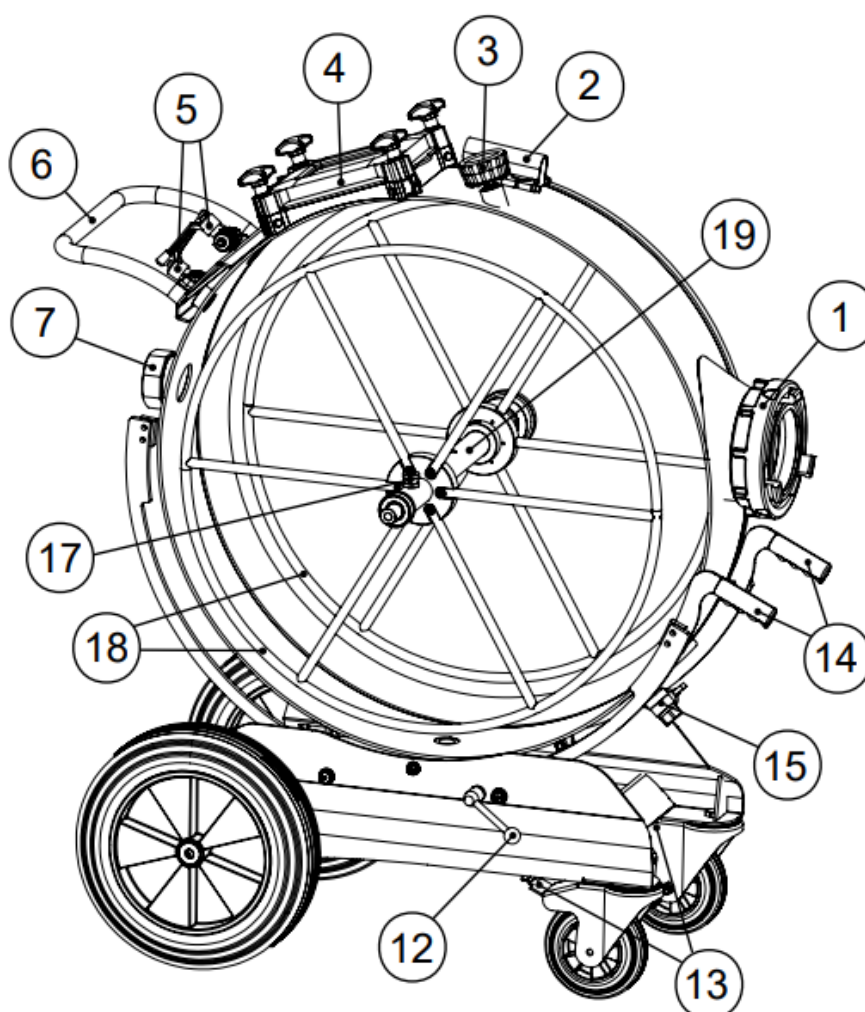


- 1. Storkobling 6"
- 2. Sikkerhedsventil
- 3. Trykmanometer
- 4. Luge til vinduesglas
- 5. Luftkoblinger
- 6. Håndtag
- 7. Lille lue til vinduesglas


- 12. Lås for vipperetning
- 13. Lås af forhjul
- 14. Løftehåndtag
- 15. Vandkobling, udgående
- 17. Vandkobling, indgående
- 18. Skillevægge
- 19. Aksel

OVERSIGT ID900 6" KOBLINGER


Koblingerne ID900 6" har tre tilslutningsmuligheder.

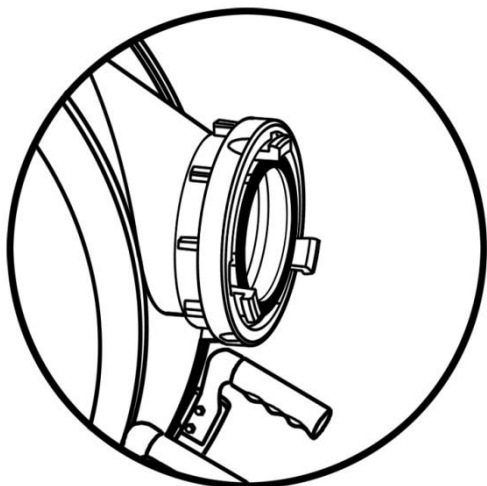

Storz 6" kobling

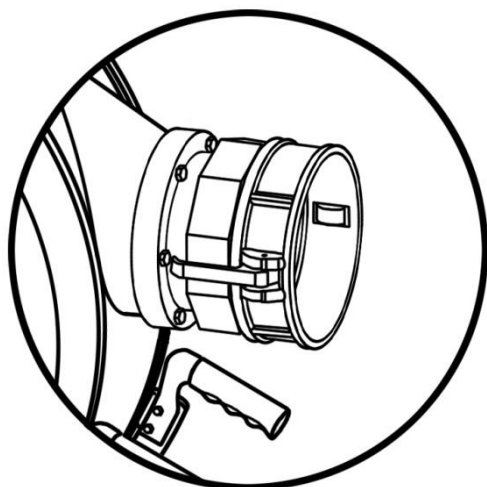

Camlock 6" Hunkobling

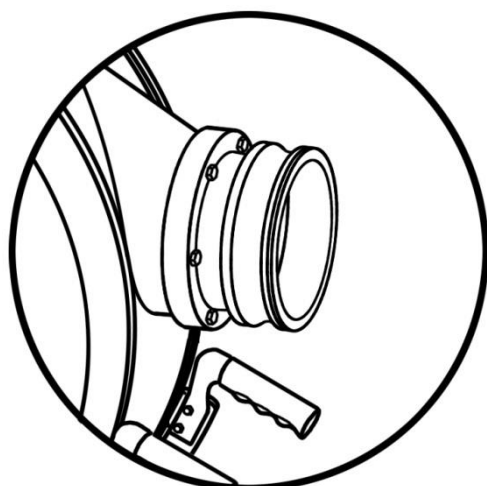

Camlock 6" Hankobling


SIKKER BRUG AF INVERSIONSTROMLE

1. Inversionstromlen bør kun betjenes af uddannede fagfolk. Brug altid korrekt beskyttelsestøj, handsker, beskyttelsesbriller og åndedrætsværn. Brug altid høreværn under brug.




SIKKER BRUG AF INVERSIONSTROMLE

2. Kontroller, at koblingen (1), luftkoblingerne (5), afløbshanen (15), vandkoblingerne (9) og lugen (4), er lukket og forseglet, så inversionstromlen er lufttæt, før den sættes under tryk. For storzkoblingen, skal du sørge for, at markeringen på koblingen og på inversionsstudsens står overfor hinanden (1). Brug en trykregulator til den indgående luft (5) og påfør en passende inversionsstuds før skydning af liner. Fjern aldrig studsens, når inversionstromlen er under tryk. Tag trykket af inversionstromlen ved at åbne en af luftkoblingerne. Benyt altid høreværn, når du bruger trykluft.

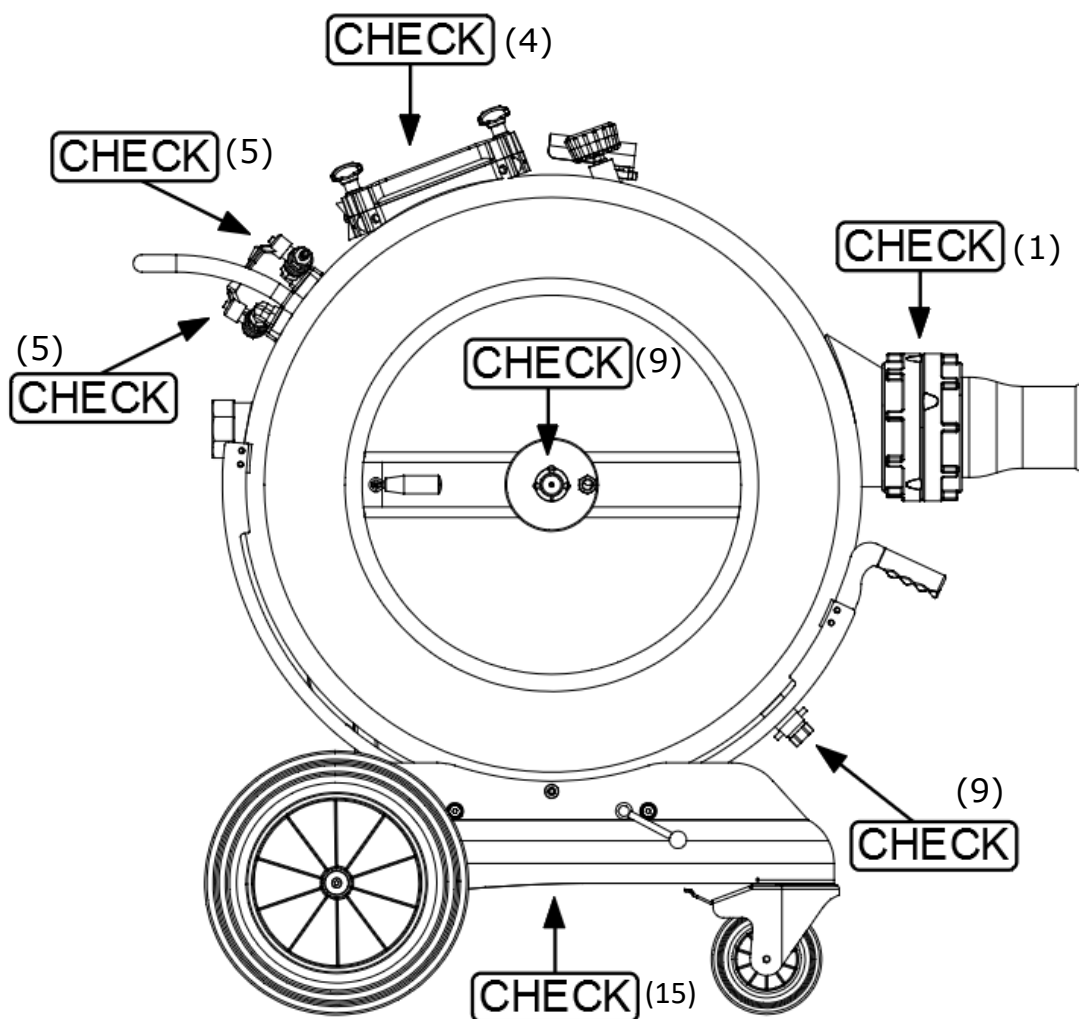


SIKKER BRUG MED CAMLOCK

3. Når tromle/studs er udstyret med en Camlock 6" hun/han kobling, skal du sørge for at låse den ved at skubbe håndtagene helt tilbage. Sikre dem ved at skubbe låse-stifterne ind i hullerne på dem alle, før inversionstromlen sættes under tryk.

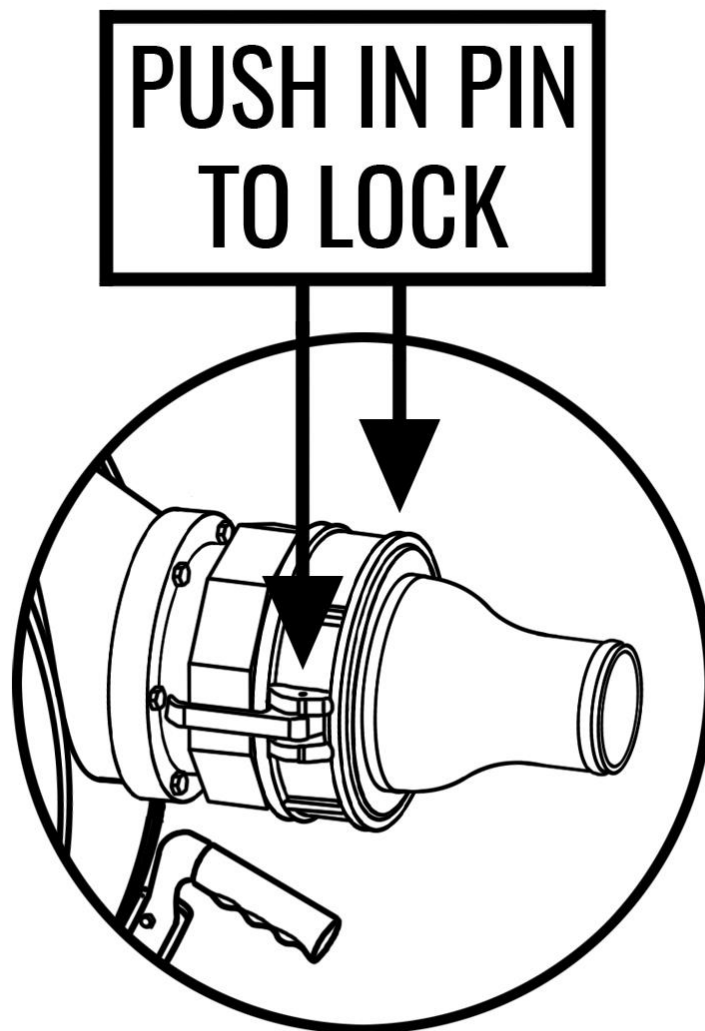


SIKKER BRUG AF INVERTIONSTROMLE

4. Skillevæggene (18) forhindrer, at den oprullede strømpe sætter sig fast op ad tromlens sidevægge. Indstil afstanden mellem skillevæggene på akslen (19) inde i vendetromlen til den ønskede bredde. Brug en unbrakonøgle 5 mm til at frigøre og låse dem i den korrekte position. Sørg for at holde mindst 10 mm afstand fra skillevæggen til inversionstromlens indervæg for at sikre, at skillevæggene ikke sætter sig fast under processen.

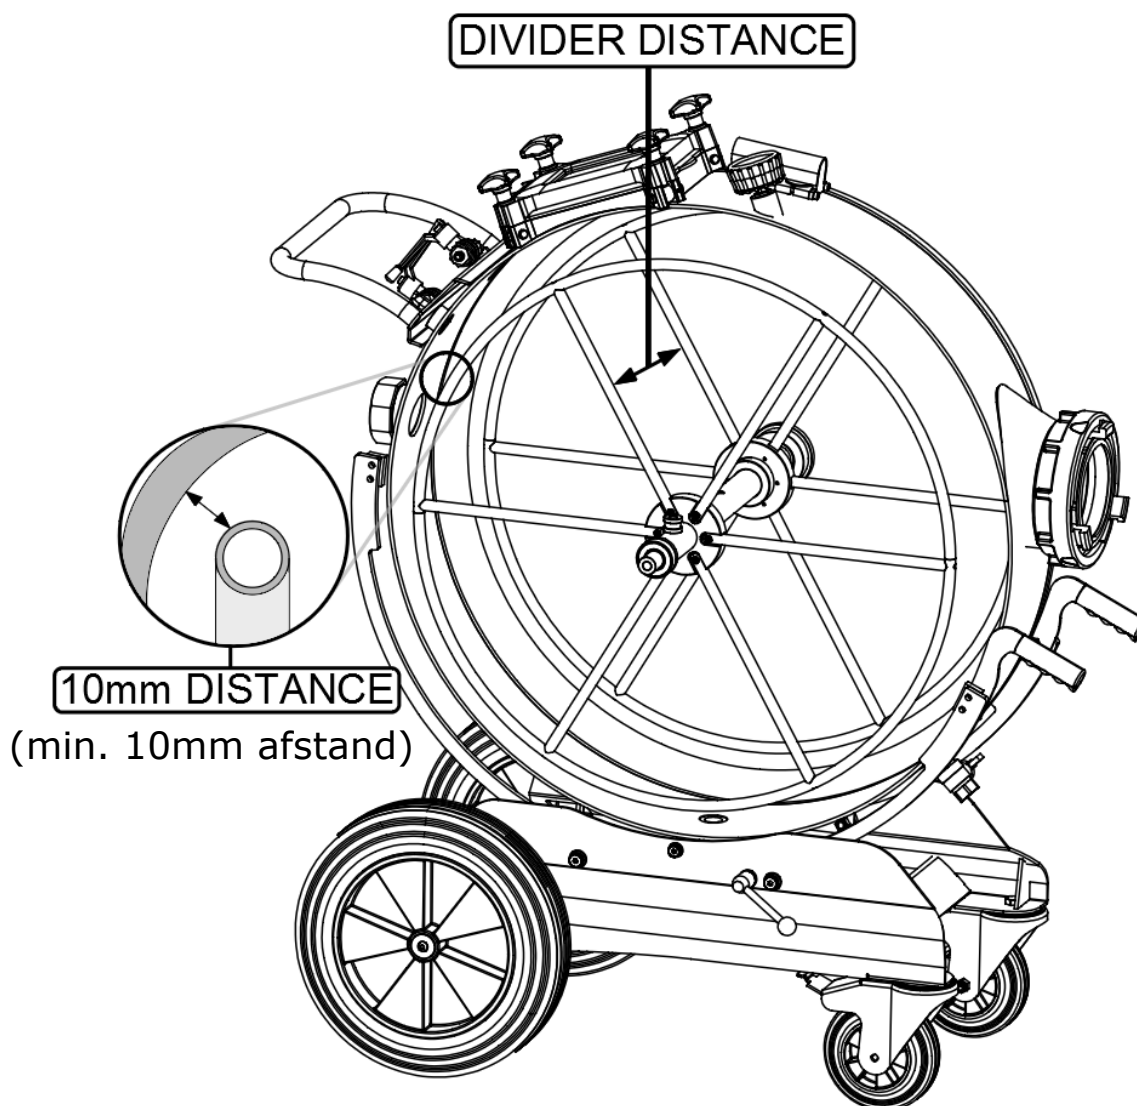


SIKKER BRUG AF INVERTIONSTROMLE

5. Sørg for at låse inversionstromlens vipperetning (12), før du løfter tromlen med håndtagene (6, 14). Lås både inversionstromlens vipperetning (12) og forhjulene (13) før du skyder. Træk håndtaget på tromlen (12) ud for at ændre dens position. For at låse og frigøre rattet skal du trykke ind og dreje håndtaget (10). Under transport skal retning og hjul være låst, og tromlen skal sikres i køretøjet.

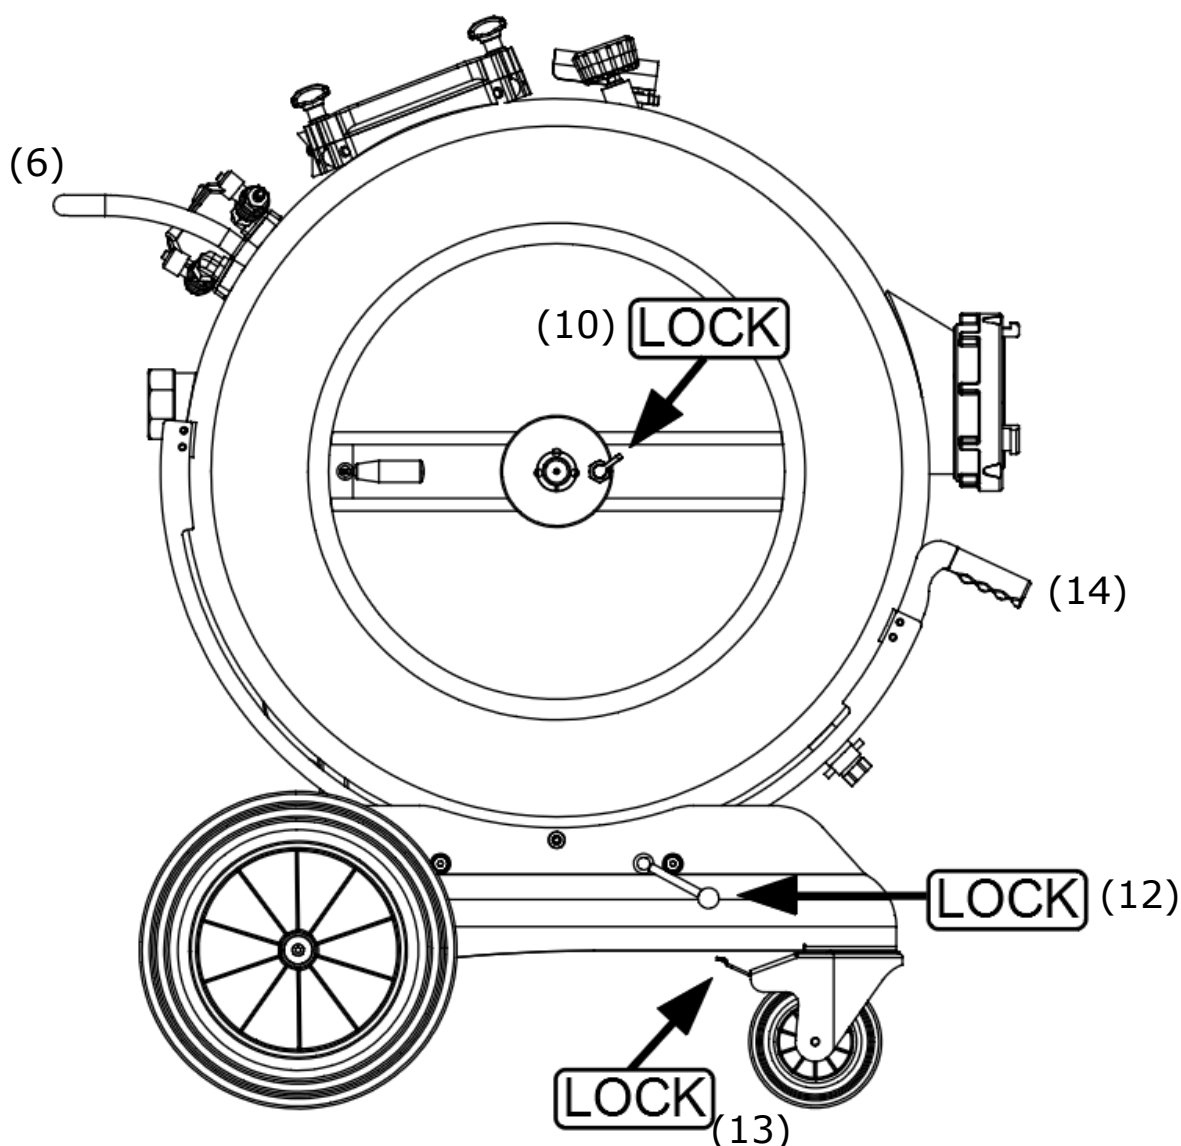


INVERSIONSTROMLENS FUNKTIONER

1. Håndtagene både foran (14) og bagved (6) gør det nemt for én operatør at løfte den ene ende af tromlen op eller for to operatører at løfte den helt op.

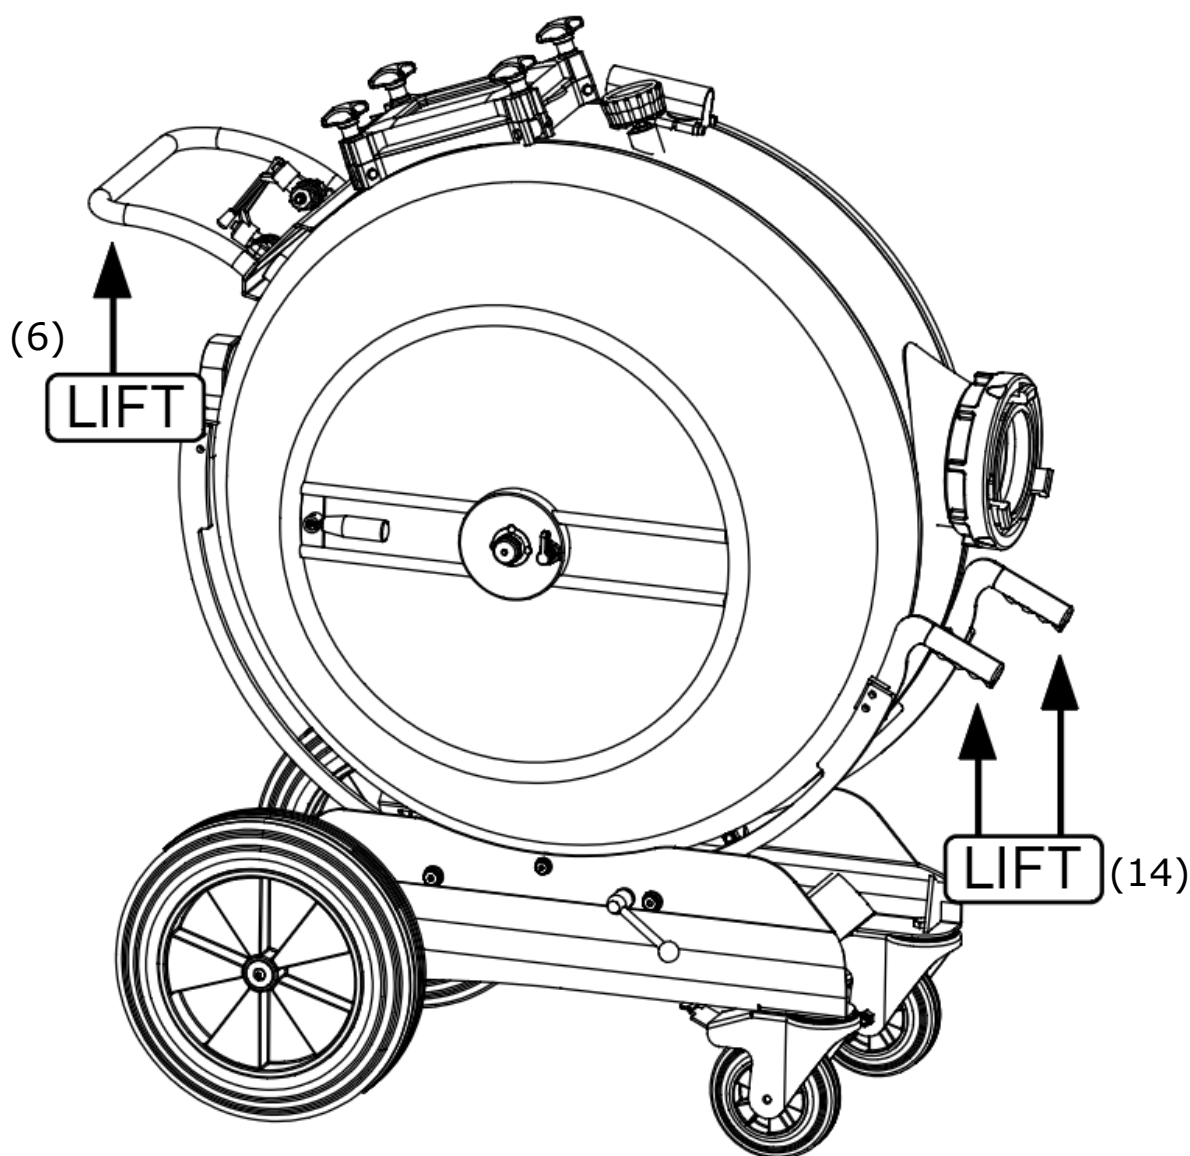


INVERSIONSTROMLENS FUNKTIONER

2. ID900 6" Inversion Tromlen kan vippes 128° og rettes i en passende vinkel til skud. Tromlens retning låses på plads med låsegrebet (12) på siden af vognen. Træk håndtaget ud for at ændre dets position.

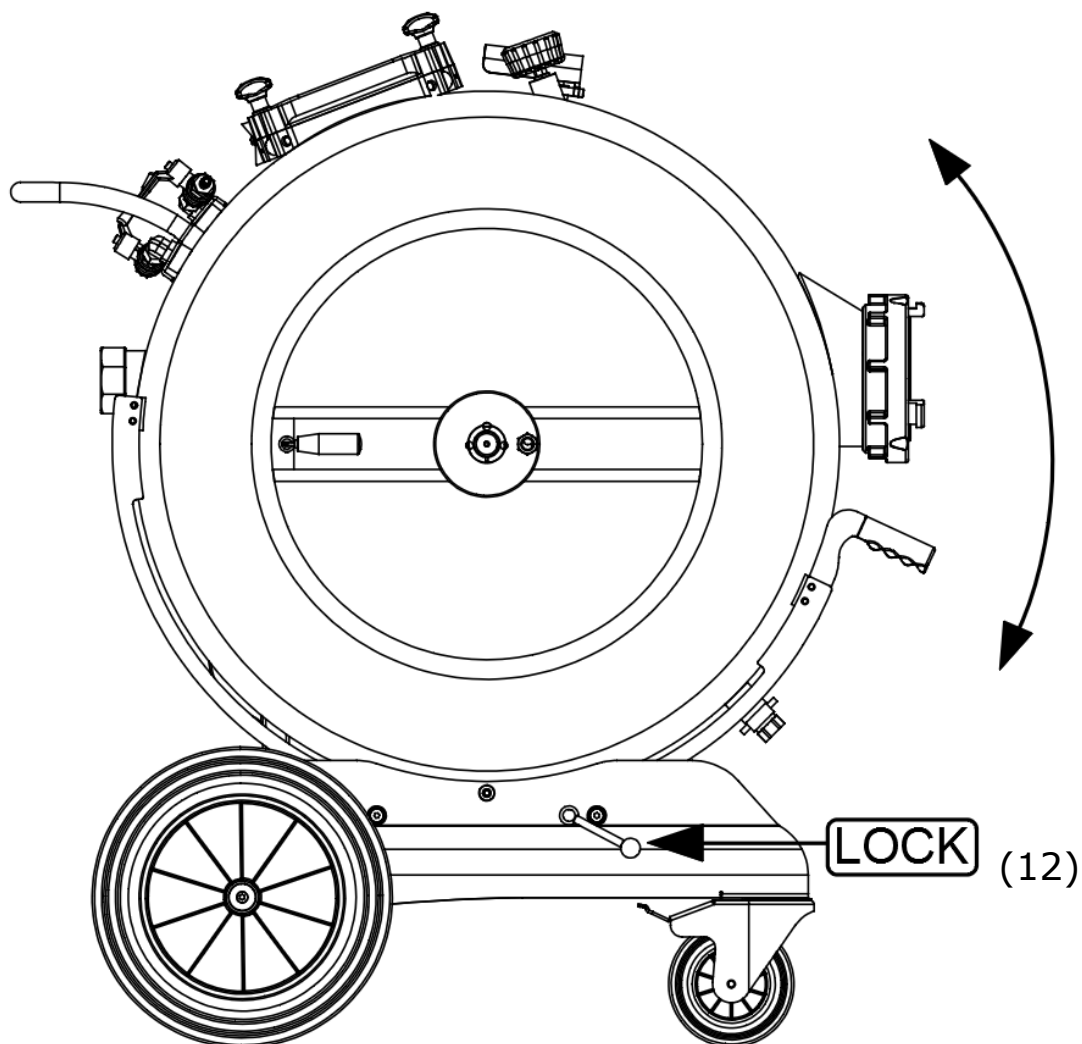

INVERSIONSTROMLENS FUNKTIONER

1. ID900 6" Inversionstromlens luge (4) kan åbnes for at få adgang til indersiden af tromlen.

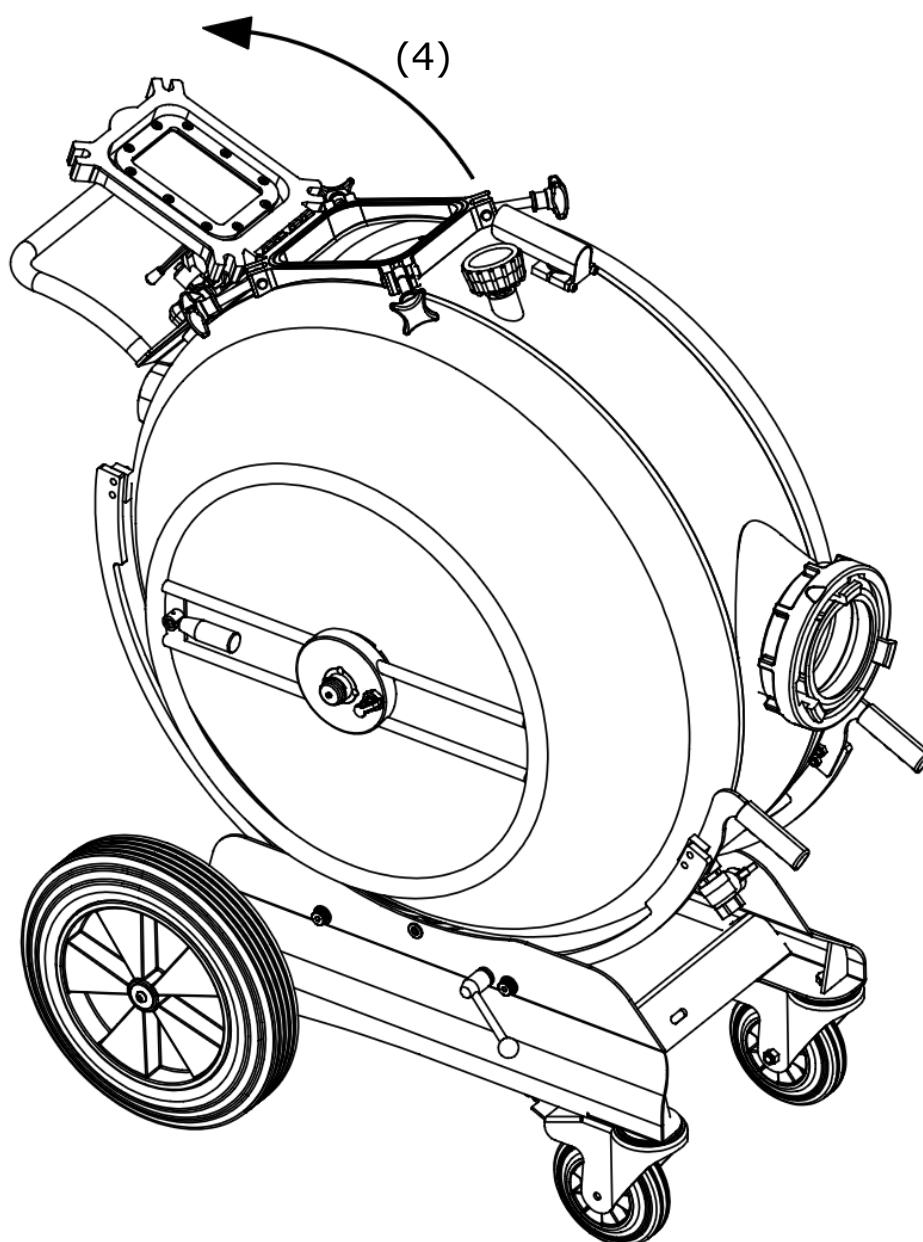

TEKNISKE DATAER FOR INVERSIONSTROMLE

Model: ID900 6"

Cirka kapacitet på DN150 liner: 85m

Kapaciteten kan variere meget afhængigt af typen af liner, hvis der anvendes kalibreringslange, og hvis der anvendes en slange til vandafhærdning

Kobling: Storzkobling 6"/Camlock Male 6"/Camlock Female 6"

4" storzkobling kan bruges sammen med en 4"-6" reduktion.

Maks tryk: 1,0bar

Maks temperatur: 80°C

Længde: 110cm /3' 7"

Bredde: 65cm /2' 2"

Højde: 135cm /4' 5"

Vægt: 95,4kg

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE

Service, vedligeholdelse eller reparationer bør kun udføres af korrekt uddannet personale. For at garantere sikker og effektiv brug af inversionstromlen udskiftes kun beskadigede eller defekte dele med originale komponenter fra Lauridsen Rørteknik. Brug af andre komponenter og/eller modifikationer af inversionstromlen og dens komponenter kan være farlig.

Hvis der er behov for reparationer, er du velkommen til at kontakte Lauridsen Rørteknik A/S eller os via vores e-mail info@lirt.dk eller via vores hjemmeside www.lirt.dk.

Sikring af kvalitets- og sikkerhedsstandarder

Alle LR Tromlerne er konstrueret, designet og fremstillet med højeste kvalitet i tankerne og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsstandarder. Vores inversionstromler er svejset af professionelle licenserede svejsere for at garantere brugerens sikkerhed, og alle komponenter er nøje udvalgt for deres holdbarhed. Vores mål er, at vores produkter skal opretholde høj kvalitet over tid.



Ambolten 1,
6800 Varde Tlf.
7516 9031